



Производитель: АО «ЭНЕРГИЯ»
Ленинградская область,
Ломоносовский район,
19-й километр Красносельского шоссе



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



ДЕНДОР

Тип QT.A 005-010 220В
с индикацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. УСТРОЙСТВО ШКАФА	3
4. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	4
5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ	4
7. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ	5
7.1. Подача электропитания	5
7.2. Проверка работы электропривода	5
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
9. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	6
10. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ	6
11. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
Приложение	7

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы со шкафом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик шкафа управления ШУЗ QT.A 005-010 220В с индикацией.

В руководстве представлена информация, необходимая для полнофункционального использования шкафа с учётом всех его технических возможностей. Руководство содержит разделы технического описания, указания по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, требования безопасности и гарантии изготовителя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф управления (в дальнейшем по тексту – шкаф) предназначен для непрерывной круглосуточной работы в качестве устройства управления четвертьоборотным электроприводом.

Управление производится по сигналам от переключателя, расположенного на лицевой панели (двери) шкафа.

Светосигнальные индикаторы, расположенные на лицевой панели (двери) предназначены для отображения конечных (открытого и закрытого) положений электропривода.

Автоматический выключатель, размещенный внутри шкафа, обеспечивает защиту от перегрузок и токов коротких замыканий. Шкаф предназначен для размещения только в закрытом помещении и не предназначен для размещения во взрывоопасных зонах, а также в условиях воздействия агрессивных веществ и пыли.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики шкафа управления:

1. Количество источников электропитания (вводных линий): 1;
2. Количество управляемых электроприводов: 1;
3. Тип электропривода: QT.A 005-010;
4. Номинальное напряжение электропитания: ~230 В;
5. Допустимое отклонение напряжения электропитания: $\pm 5\%$;
6. Номинальная частота сети: 50 Гц
7. Тип электродвигателя электропривода: однофазный асинхронный;
8. Характеристика автоматического выключателя электродвигателя: С;
9. Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и винтом заземления не менее: 10 МОм;
10. Степень защиты оболочки корпуса: IP 31;
11. Климатическое исполнение: УХЛ3;
12. Габаритные размеры (ШхВхГ): 210х270х140;
13. Средняя наработка на отказ не менее: 30000 ч.
14. Номинальный ток вводного аппарата защиты – 1А

2.2. Команды управления

Шкаф предусматривает ручное управление подключенным к нему электроприводом. Управление осуществляется с помощью трехпозиционного переключателя.

3. УСТРОЙСТВО ШКАФА

Шкаф состоит из металлического корпуса настенного исполнения и передней панели (двери) с элементами управления.

На передней панели расположен переключатель на три положения “ОТКРЫТЬ”, “СТОП”,

“ЗАКРЫТЬ” для управления электроприводом, а также светосигнальные индикаторы открытого и закрытого состояний электропривода.

На задней стенке корпуса установлена монтажная панель с расположенными на ней автоматическим выключателем защиты цепей управления, а также блоком зажимов для подключения кабелей питания и управления.

Кабели вводятся в корпус снизу.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Управление осуществляется с помощью трёхпозиционного переключателя “ОТКРЫТЬ”, “СТОП”, “ЗАКРЫТЬ”.

Для открытия или закрытия электропривода необходимо перевести рукоятку переключателя с нанесенным на нее маркером указателем в положение “ОТКРЫТЬ” или “ЗАКРЫТЬ”. Процесс открытия или закрытия будет производиться до срабатывания соответствующего путевого (конечного) выключателя электропривода. При достижении конечного положения электропривода произойдет остановка и на лицевой панели включится соответствующий индикатор. Порядок настройки конечных выключателей в соответствии с Руководством по эксплуатации на электропривод.

Для остановки электропривода в промежуточном положении необходимо перевести рукоятку переключателя в положение “СТОП”.

ВНИМАНИЕ! При установке переключателя в положение “СТОП” индикация открытого и закрытого состояния электропривода не отображается.

5. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу, пуско-наладочным работам и обслуживанию шкафа допускается персонал, ознакомленный с настоящим Руководством по Эксплуатации, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Эксплуатация, монтаж и ремонт шкафа должны производиться в соответствии с ПТЭЭП, ПТБЭЭП, ПУЭ.

Корпус шкафа должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

Запрещается производить монтажные работы в шкафу под напряжением.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Распаковать шкаф и произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса. Проверить комплектность на соответствие перечню, указанному в паспорте шкафа. Заводской номер и дата выпуска указываются на маркировочной табличке (шильде), расположенной на внешней стороне двери шкафа. Необходимо убедиться, что они соответствуют номеру и дате, указанным в паспорте шкафа.

Проверить отсутствие:

- Посторонних предметов внутри шкафа;
- Внутренних механических повреждений;
- Незакреплённых элементов.

Шкаф установить на вертикальной стене.

Выбор сечения кабелей питания и управления произвести с учетом потерь напряжения не более 5%.

Завести в шкаф силовые и контрольные кабели.

Первыми следует подключать силовые кабели. При этом у силовых кабелей первыми следует подключать проводники контура защитного заземления.

Кабели управления подключают в последнюю очередь.

При возможности образования конденсата внутри корпуса электропривода необходимо подключить встроенный обогреватель привода.

Подключение к клеммам блока зажимов следует выполнить в соответствии со схемой (см. Приложение).

Подключение нулевых рабочих проводников (нейтрали) обязательно.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Пуско-наладочные работы должны проводиться в последовательности, приведенной ниже.

7.1. Подача электропитания

После проведения необходимых монтажных работ проверить правильность монтажа.

Перевести рукоятку автоматического выключателя QF1 в положение "0".

Перевести рукоятку переключателя управления на лицевой панели в положение "СТОП".

Подать электропитание ~230В от источника электропитания на ввод шкафа.

Перевести рукоятку автоматического выключателя в положение "1".

7.2. Проверка работы электропривода

Проверить работу электропривода в режимах **“ОТКРЫТЬ”**, **“ЗАКРЫТЬ”**, **“СТОП”**.

Проверить корректность направления вращения электропривода. Проверить остановку и отображение индикации при срабатывании конечных выключателей электропривода для открытого и закрытого положения.

При несоответствии направления вращения необходимо отключить электропитание автоматическим выключателем QF1 и поменять местами два фазных проводника на клеммах 4 и 5 подключения обмотки двигателя электропривода и повторно проверить корректность направления вращения двигателя.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шкаф относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Типовой регламент технического обслуживания шкафа разрабатывается с целью установления перечня работ по техническому обслуживанию, необходимых для поддержания работоспособности шкафа в течение всего срока эксплуатации и распределения этих работ между заказчиком и обслуживающей организацией. Примерный перечень регламентированных работ приведён в Таблице 1.

Данные о техническом обслуживании необходимо вносить в журнал технического обслуживания.

Таблица 1 – примерный перечень мероприятий по техническому обслуживанию.

Наименования проводимых работ	Периодичность проведения работ
Внешний осмотр шкафа на наличие механических повреждений	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проверка работоспособности шкафа совместно с проверкой управляемого им оборудования.	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проверка сопротивления изоляции соединительных линий.	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Проверка затяжки резьбовых соединений цепей управления шкафа.	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Профилактические работы.	ЕЖЕМЕСЯЧНО
Измерение сопротивления защитного заземления.	ЕЖЕГОДНО

9. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействий веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов механических повреждений;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс- мажорным обстоятельством;
- повреждений, вызванных неправильным действием потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи.

Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику, экспертизу и ремонт изделия оплачиваются Покупателем.

Претензии по гарантии принимаются при наличии комплекта технической документации (паспорта, руководства по эксплуатации, копии журнала мероприятий по техническому обслуживанию), а также акта с указанием номера изделия, наименования организации покупателя, номера документа по которому данное изделие было приобретено и причину обращения.

На Изготовителя не может быть возложена ответственность за последствия (технические, технологические, экологические, экономические и т.д.) произошедшие по причине выхода из строя или нештатной работы шкафа.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Упаковка шкафа производится путем помещения в картонную тару. Срок хранения изделий в упаковке должен быть не более 3 лет со дня изготовления.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния.

При этом шкаф может подвергаться механическому воздействию тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте до 120 ударов в минуту.

Транспортирование и хранение шкафа должно производиться при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажность не выше 98%.


11. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Шкаф ШУЗ QT.A 005-010 220В с индикацией – 1 шт.
2. Ключ двери шкафа – 2 шт.
3. Упаковка – 1 шт.
4. Паспорт ШУЗ QT.A 005-010 220В с индикацией – 1шт.

Схема подключения электропривода QT к шкафу ШУЗ QT.A 005-010 230В с индикацией

Шкаф управления электроприводом

Электропривод

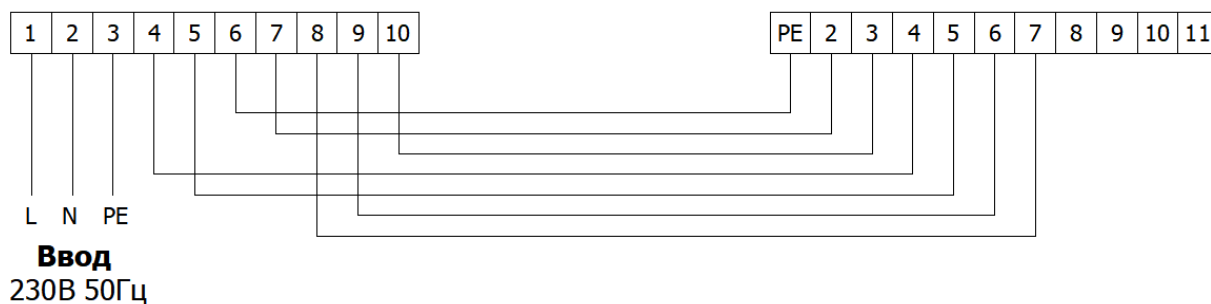

Примечание:

1. Выбор сечения кабелей питания и управления произвести с учетом потерь напряжения не более 5%.
2. Корпусы шкафа и электропривода должны быть заземлены.
3. Контакт №3 обогревателя подключается согласно схеме в случае возможности образования конденсата внутри корпуса электропривода.

[illegible]

[illegible]